MANUAL DO USUÁRIO

Positivo S440

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns por adquirir
o smartphone Positivo S440.
O telefone inteligente da Positivo.

SUMÁRIO

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 5
2. CONHECENDO O SEU SMARTPHONE 7
   - 2.1 Conferindo os itens 7
   - 2.2 Visualizando o seu aparelho 7
   - 2.3 Limpeza da tela 8
3. PREPARANDO O SEU TELEFONE PARA O PRIMEIRO USO 9
   - 3.1 Instalando e removendo a bateria 9
   - 3.2 Carregando a bateria 10
   - 3.3 Conectando-se à rede de serviços 10
   - 3.4 Instalando e removendo um cartão SIM 11
   - 3.5 Instalando e removendo um cartão de memória 11
   - 3.6 Ligando e desligando o aparelho 12
   - 3.7 Senhas de PIN e PUK 12
   - 3.8 Proteções do aparelho 12
   - 3.9 Tela de bloqueio 12
   - 3.10 Conectando-se a uma rede de comunicação 13
   - 3.11 Utilizando a tela de toque 13
   - 3.12 Acelerômetro 14
   - 3.13 Conexão USB 14
4. TELA HOME E FUNÇÕES BÁSICAS 15
   - 4.1 Fazendo uma chamada 17
   - 4.2 Chamadas de Emergência 17
   - 4.3 Atendendo uma chamada 17
   - 4.4 Encerrando uma chamada / utilizando o teclado durante a chamada 18
   - 4.5 Contatos 18
     - 4.5.1 Adicionar um novo contato 19
     - 4.5.2 Buscando um contato 20
     - 4.5.3 Apagando um contato 20
     - 4.5.4 Editando um contato 20
     - 4.5.5 Criando grupos 20
     - 4.5.6 Adicionando ou excluindo contatos do grupo 21
     - 4.5.7 Excluindo um grupo 21
5. APLICATIVOS 23
   - 5.1 Baixar e instalar um aplicativo 23
   - 5.2 Desinstalar um aplicativo 23
   - 5.3 Reprodutor de Áudio 24
     - 5.3.1 Música 24
     - 5.3.2 Para reproduzir arquivos de música 24

5.4 Mensagens 24
5.5 Câmera 25
5.6 Galeria de imagens 25
5.7 Reproduzir vídeos 26
5.8 Gravador de sons 26
5.9 Navegador de internet 26
5.10 E-mail 27
5.10.1 Configuração de conta 27
5.10.2 Enviando e-mails 27
5.10.3 Verificando e-mails recebidos 28
5.10.4 Excluindo uma conta de e-mail 28
5.10.5 Adicionando uma nova conta de e-mail 28
5.10.6 Configurações personalizadas da conta de e-mail 29
6. CONECTIVIDADE 31
6.1 Redes Wi-Fi 31
6.2 Bluetooth 31
7. CONFIGURAÇÕES 33
7.1 Configurações 33
7.1.1 Gerenciamento SIM 33
7.1.2 Perfis de áudio 33
7.1.3 Tela 33
7.1.4 Armazenamento 33
7.1.5 Bateria 34
7.1.6 Aplicativos 34
7.1.7 Localização 34
7.1.8 Segurança 34
7.1.9 Idioma e entrada 34
7.1.10 Fazer backup e redefinir 34
7.1.11 Contas 35
7.1.12 Data e hora 35
7.1.13 Acessibilidade 35
7.1.14 Sobre o telefone 35
8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 36
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 37
10. CERTIFICADO DE GARANTIA 39
11. CERTIFICAÇÃO ANATEL 43

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de operar o produto, leia com atenção este manual. Respeite as instruções de segurança e de operação, incluindo os avisos.

- Enquanto estiver dirigindo não utilize o telefone celular. Ao dirigir e falar ao telefone você estará prejudicando a condução segura.
- Respeite as normas e regras e desligue o celular em áreas restritas, como dentro de aviões, postos de gasolina, perto de produtos químicos e equipamentos médicos.
- Não desmonte ou modifique esse produto e seus acessórios. Somente assistências técnicas autorizadas podem fazer o reparo do celular e seus acessórios.
- Não coloque este produto sob a luz direta do sol ou perto de fontes quentes, como em um carro fechado sob altas temperaturas. A carcaça externa pode se deformar e os sensores internos podem se danificar devido ao calor excessivo.
- Para evitar riscos na tela de toque, não use objetos ponteagudos.
- Não use este produto perto da água, na chuva, nem deixe que nenhum líquido entre nele ou em seus acessórios. Água e umidade podem causar curto-circuito nos componentes eletrônicos e levar ao mau funcionamento.
- Não use esse produto muito próximo de fontes eletromagnéticas fortes como um forno de microondas. A interferência eletromagnética pode causar mau funcionamento.
- Não aplicar ou permitir choque mecânico/vibração excessiva nesse produto. Impactos fortes podem danificar os componentes internos.
- Não use um adaptador de energia desconhecido. Use apenas o modelo que acompanha o produto ou equivalente indicado pela Central de Relacionamento. Conectar esse produto a um adaptador de energia desconhecido é muito perigoso e pode levar a incêndio ou explosão.

- Não corte, dobre, modifique, coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia. Caso contrário, o isolamento externo pode ser danificado e resultar em curto circuito ou incêndio.
- Caso você identifique odores estranhos ou calor excessivo vindo do produto, ou qualquer outro sinal de mau funcionamento, desconecte esse produto da energia imediatamente e entre em contato com a Central de Relacionamento.
- Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar o seu aparelho. Use um pano macio e suave para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.
- A bateria deve ser reciclada ou descartada de modo adequado. Para mais informações entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento.
- Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

2. CONHECENDO O SEU SMARTPHONE

2.1 Conferindo os itens

Verifique se esses itens estão dentro da embalagem:

- Smartphone
- Bateria
- Carregador
- Fone de ouvido
- Cabo USB
- Manual do usuário

2.2 Visualizando o seu aparelho

Conhecendo o smartphone fisicamente, localização dos botões e entradas:

1. Botão ligar/desligar
2. Botões de controle de volume
3. Conector fone de ouvido
4. Conector USB
5. Câmera frontal
6. Tela sensível a toque
7. Tecla Menu
8. Tecla Home
9. Tecla Retorno
10. Câmera traseira
11 Flash da câmera traseira

2.3 Limpeza da tela

Siga as instruções abaixo para limpar o dispositivo e manusear a tela do seu smartphone:

1. Recomendamos que desligue seu aparelho para não haver a possibilidade de acessar algo indevido no momento da limpeza.
2. Use um pano de limpeza macio sem fiapos levemente umedecido com água e limpe a superfície da tela.
3. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.
4. Não borrife nada diretamente sobre a tela.

3. PREPARANDO O SEU TELEFONE PARA O PRIMEIRO USO

Seu telefone estará aproximadamente com 50% da carga da bateria quando for ligado pela primeira vez. Recomenda-se que o tempo da primeira carga seja de aproximadamente 6 horas, de modo a aumentar o tempo de vida da bateria.

3.1 Instalando e removendo a bateria

Para instalar a bateria:

A. Coloque os contatos metálicos da bateria para cima e alinhe com os contatos metálicos do compartimento da bateria, e então insira a parte inferior da bateria no compartimento.
B. Coloque a tampa traseira diretamente sobre o aparelho e então empurre na direção da seta até que ela se encaixe no lugar.

Para remover a bateria:

A. Puxe a tampa traseira, a partir da saliência situada na parte inferior do produto.
B. Erga a bateria conforme indicado pela flecha abaixo.
C. Tire a bateria.

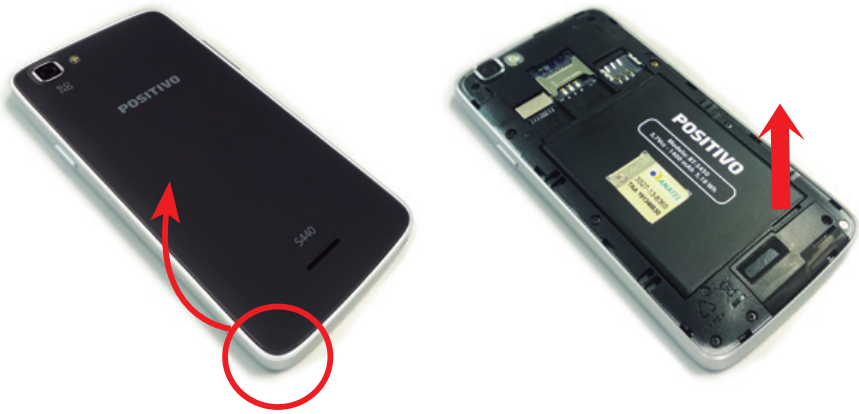

3.2 Carregando a bateria

Para carregar a bateria do seu aparelho conecte o adaptador de energia fornecido na porta micro-USB localizada na parte superior do aparelho, conforme imagem abaixo. Atenção para a orientação correta do conector.

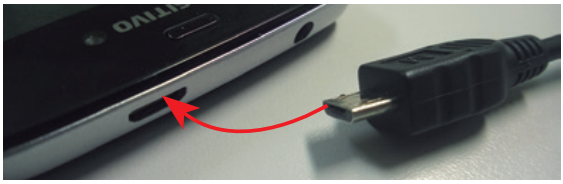

Durante o processo de carga da bateria, o indicador de carga no canto superior direito da tela irá piscar para indicar o carregamento. Mesmo que o telefone esteja desligado, caso algum botão seja pressionado, uma imagem da bateria será mostrada, indicando o recarregamento. Se a carga da bateria estiver muito baixa, esta imagem será mostrada após alguns minutos de recarga.

Quando o indicador de carga da bateria parar de piscar e mostrar uma bateria cheia significa que a carga está completa. O telefone estando desligado, a tela tambem mostrará uma indicação de carga completa. O processo de carga leva em torno de 2,5 horas. É normal que o telefone, a bateria e o carregador fiquem levemente aquecidos durante este processo. Quando a carga estiver completa, desconecte o telefone e o carregador da fonte de alimentação.

Importante: A bateria deve ser carregada em um local bem ventilado, com temperatura em torno de 10ºC a 55ºC. Se a temperatura durante a carga for demasiadamente elevada ou baixa, o telefone irá mostrar um aviso e automaticamente interromperá o processo de carga, de modo a evitar danos à bateria. Não use um adaptador de energia desconhecido. Use apenas o modelo que acompanha o produto ou equivalente indicado pela Central de Relacionamento. Conectar esse produto à um adaptador de energia desconhecido é muito perigoso e pode levar à incêndio ou explosão.

3.3 Conectando-se à rede de serviços

Um cartão SIM (Subscriber Identity Module) válido deve ser inserido no telefone antes de seu uso.

Todas as informações relacionadas à conexão de rede de sua operadora telefonica estão gravadas nos chips do cartão SIM, e também os nomes, telefones e mensagens curtas (SMS) que você

tenha guardado no livro de contatos do cartão SIM. A fim de evitar a perda ou dano de informações armazenadas no cartão SIM, evite tocar a superfície de seus contatos metálicos, e mantenha o cartão SIM longe de fontes elétricas ou magnéticas.

3.4 Instalando e removendo um cartão SIM

Desligue o telefone, remova a bateria e o carregador externo, conforme mostrado na imagem do capítulo 3.1.
O seu telefone possui suporte para mini-cartão SIM (Slot 1) e cartão-SIM (Slot 2). Insira o cartão SIM desejado no soquete correspondente, conforme figura abaixo.

Quando precisar remover o cartão SIM, desligue o telefone primeiro, remova a bateria e em seguida retire o cartão.

3.5 Instalando e removendo um cartão de memória

Desligue o telefone, remova a bateria e o carregador externo. Insira o cartão de memória no soquete conforme mostrado na imagem.

3.6 Ligando e desligando o aparelho

Para ligar o aparelho, pressione e segure o Botão ligar/desligar.

Caso configuradas pelo usuário, o aparelho vai solicitar sequencialmente as senhas do aparelho e do cartão SIM. Uma vez que as senhas sejam corretamente digitadas, o aparelho irá buscar automaticamente por redes disponíveis e registrar-se na rede configurada no cartão SIM.

Para desligar o aparelho, pressione e segure o Botão ligar/desligar e escolha a opção DESLIGAR.

3.7 Senhas de PIN e PUK

Para prevenir o uso não autorizado, a senha PIN (Personal Identification Number) é adotada para encriptar e proteger o seu cartão SIM. Se você selecionar o uso desta proteção, terá que digitar a senha PIN cada vez que ligar seu aparelho.

Após três tentativas erradas da entrada da senha PIN, seu cartão SIM estará bloqueado para uso e só poderá ser desbloqueado com a inserção da senha PUK (consulte a documentação que acompanha seu cartão SIM para obter a senha PUK).

Atenção: sua operadora de telefonia irá configurar uma senha PIN padrão, você deverá mudar esta senha para sua senha particular assim que possível.

3.8 Proteções do aparelho

Seu telefone tem um sistema de proteção contra uso não autorizado. Quando utilizar esta função, cada vez que ligar o celular ou desbloquear a tela de bloqueio deve digitar uma senha para que você possa desbloquear o telefone. Esta senha pode ser um padrão numérico, senha alfanumérica ou um padrão de pontos na tela. Você pode configurar o tipo de proteção contra uso não autorizado em Configurações > Configurações de local e segurança > Configurar bloqueio de tela.

3.9 Tela de bloqueio

Toda vez que o telefone celular fica um tempo sem ser utilizado ele entra na tela de bloqueio. A tela de bloqueio mantém a tela

bloqueada, para debloqueá-la pressione o Botão ligar/desligar e em seguida destrave a tela tocando no cadeado arrastando-o para o outro lado. Caso alguma proteção de acesso ao aparelho esteja configurada, você deverá destravar a tela segundo o método configurado.

3.10 Conectando-se a uma rede de comunicação

Após o cartão SIM ter sido desbloqueado com sucesso, o aparelho irá procurar automaticamente as redes disponíveis (indicando na tela). Uma vez que a conexão com a rede da operadora tenha sido estabelecida, o nome da operadora será mostrado na tela. Neste momento seu telefone estará conectado à rede de serviços.

Atenção: se for indicado "Modo de Emergência" na tela isto significa que você não está em uma área normal de cobertura de sua operadora ou que seu cartão SIM não foi validado pela operadora, mas você ainda poderá realizar chamadas de emergência de acordo com a potência do sinal da rede.

3.11 Utilizando a tela de toque

Seu smartphone possui uma tela sensível a toque que permite uma rápida e fácil seleção das suas funções. A seguir alguns exemplos de utilização da tela de toque.

Clique: toque a tela para selecionar um comando, ou iniciar uma aplicação.

Rolagem: toque em um ponto vazio na tela e desloque seu dedo para cima e para baixo, para a esquerda e para direita para realizar a rolagem da tela.

Arrastar e soltar: toque em um objeto ou ícone, mantenha o dedo sobre a tela e desloque-o para mover o objeto.

Duplo clique: toque rapidamente a tela duas vezes.

Zoom: quando visualizando imagens ou mapas, coloque dois dedos sobre a tela e afaste-os para aumentar o zoom na imagem, ou aproxime-os para diminuir o zoom na imagem.

3.12 Acelerômetro

Caso você gire seu aparelho em algumas aplicações ou operações o sistema irá automaticamente alterar a direção da tela. Para fixar a orientação da tela desmarque a opção "Girar tela" em Configurações > Tela.

3.13 Conexão USB

O celular possui conexão USB na qual é possível através do cabo USB passar informações do telefone para o computador. É possível copiar e mover arquivos do celular e acessar o conteúdo do celular (fotos, vídeos, documentos, músicas) através do computador.

Para utilizar a conexão USB faça os passos abaixo:

1. Conecte a extremidade micro-USB do cabo de dados fornecido à porta micro-USB localizada na parte superior do aparelho, conforme imagem abaixo.

   Atenção para a orientação correta do conector:

2. A outra extremidade USB deverá estar conectada a porta USB do computador.
3. Ao fazer a conexão, aparecerá no computador qual modo deseja selecionar, selecione o modo dispositivo de armazenamento.

4. TELA HOME E FUNÇÕES BÁSICAS

O seu aparelho oferece uma gama de funções que permitem adaptá-lo as suas necessidades. Estas funções podem ser distribuídas na tela Home principal e nas outras áreas de trabalho que podem ser acessadas rolando a tela Home horizontalmente.

Na parte inferior da Tela Home estão os ícones para as seguintes funções: Telefone, Contatos, Aplicativos, Mensagens e Google Chrome.

No topo da tela encontra-se a barra de notificações do sistema. No canto direito é mostrado o horário atual e, seguindo para a esquerda, o estado atual da carga da bateria. A seguir são mostrados os estados de rede para ambos os cartões SimCard (se inseridos) e informações sobre outros serviços do telefone, conforme a figura abaixo.

Obs.: Nem todos os ícones são mostrados simultâneamente, somente se determinado serviço estiver ativado.

1. Notificações pendentes
2. USB Conectado
3. Buscando GPS
4. Bluetooth
5. Modo Vibração
6. Wi-Fi
7. Rede SimCard 1
8. Rede SimCard 2
9. Bateria
10. Horário

Nas informações de rede dos cartões SimCard inseridos as barras da direita indicam a potência do sinal de rede recebido (quanto mais barras, melhor o sinal), e a letra à esquerda indica o serviço de transferência de dados utilizado no momento (G para GPRS, E para Edge, H para HSPA; GPRS e Edge são serviços de dados 2G, HSPA é um serviço de transmissão de dados 3G). As setas sobre as letras indicam se está ocorrendo transmissão (seta para cima) ou recepção de dados (seta para baixo). A ausência da letra indica que nenhum serviço de transferência de dados está sendo utilizado no momento.

Obs.: caso não haja sinal de rede disponível no local, as barras indicativas aparecerão cortadas diagonalmente. Caso um cartão SimCard válido não esteja inserido no aparelho, o símbolo *será mostrado.*

Ao tocar a barra de notificações e deslizar o dedo para baixo, você poderá visualizar as últimas notificações realizadas. No canto superior direito desta tela o ícone dá acesso a diversos atalhos do sistema, como carga da bateria, habilitar/desabilitar redes wi-fi e bluetooth, habilitar/desabilitar GPS, modo avião, controle de brilho e rotação da tela, etc.

Você sempre pode retornar ao menu anterior pressionando a tecla Retorno . Para retornar diretamente à Tela Home pressione a tecla Home  .

A tela Home pode ser ainda personalizada acrescentando-se atalhos para aplicativos e widgets. Para personalizar a Tela Home:

1. Toque e mantenha pressionada a tela de fundo e selecione "Widgets".
2. Pressione e segure o ícone do aplicativo ou widget desejado. O ícone será transportado para a Tela Home, onde você poderá escolher a posição para o ícone ou mesmo transportá-lo para outra tela de trabalho.
3. Para remover um atalho de aplicativo ou widget da tela Home pressione e segure o seu ícone e então arraste-o para o ícone da lixeira que aparecerá na parte superior da tela.

4.1 Fazendo uma chamada

A barra de informações no canto superior esquerdo da tela mostra a intensidade do sinal da rede (onde 5 barras é o sinal mais forte). É necessário que haja um sinal mínimo da rede para se realizar uma chamada.

A qualidade da chamada é muito susceptível a obstruções (como paredes e muros).

Selecione o ícone "Telefone" na tela Home. Será mostrada uma tela de boas-vindas listado seus números favoritos e os discados com mais frequência. Selecione um contato para efetuar a chamada ou toque o ícone na barra inferior da tela para mostrar o teclado e discar o número desejado.

Ainda nesta barra encontram-se os ícones para o histórico de chamadas e para o menu que dá acesso a sua lista de contatos, adicionar novo contato e configurações de chamada .

4.2 Chamadas de Emergência

Você sempre poderá fazer chamadas de emergência (números especiais definidos pela operadora) enquanto estiver ao alcance da rede da operadora (verifique a intensidade do sinal no canto superior esquerdo da tela), mesmo sem que um cartão SIM válido esteja inserido no aparelho.

Com seu cartão SIM inserido, caso sua operadora de rede não forneça serviços de "roaming" na área em que você se encontra, então a tela mostrará a mensagem "Emergência" para informá-lo que apenas chamadas de emergência são possíveis.

4.3 Atendendo uma chamada

Ao receber uma ligação, o número do telefone chamador será mostrado na parte superior da tela.

Um ícone de telefone será mostrado no centro da tela. Arraste o ícone para a direita, em direção ao telefone verde para atender a chamada, ou para a esquerda, em direção ao telefone vermelho, para ignorá-la. Caso a chamada seja originada de um

celular, você poderá escolher responder a chamada usando uma mensagem SMS, ao arrastar o ícone do telefone para cima.

4.4 Encerrando uma chamada / utilizando o teclado durante a chamada

Para encerrar uma chamada, basta pressionar o botão vermelho na parte inferior da tela durante a chamada.

Um conjunto de ícones também é mostrado logo abaixo, e permite acesso a diversas funções de chamada:

- Permite acesso ao teclado durante a chamada.
- Controla o volume.
- Coloca a chamada em mudo.
- Coloca a chamada em espera
- Entra na lista de contatos

4.5 Contatos

Este recurso permite que você adicione, edite ou apague algum contato telefônico da agenda do celular ou dos cartões SIM. Você também poderá agregar seus contatos em grupos.

A lista de contatos pode ser acessada a partir da tela de Home, através do ícone .

A seguinte tela de contatos será apresentada:

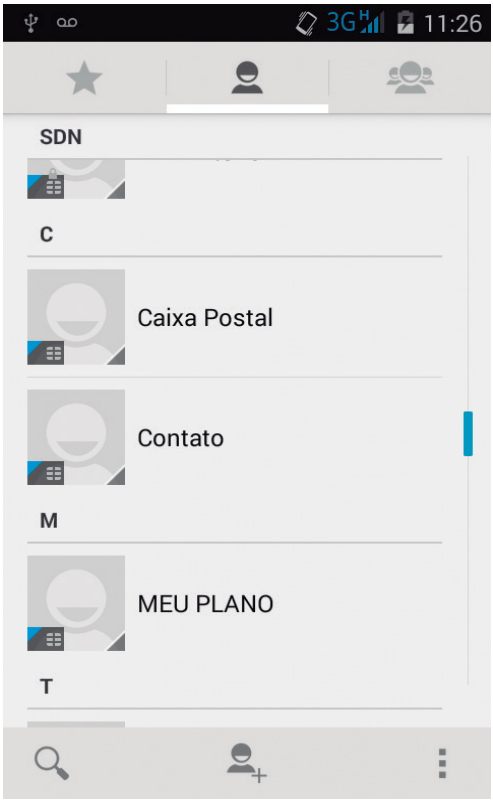

No seu topo encontram-se os ícones para grupos, contatos e favoritos ★.

A primeira informação na sua tela de contatos é o seu perfil. Selecione "Configurar meu perfil" para adicionar suas informações pessoais.

Os seus contatos, tanto os salvos localmente no telefone, em ambos os cartões SIM e nos serviços Google, serão exibidos a seguir.

Você pode gerenciar as contas e contatos exibidos, e seus locais de armazenamento, pressionando a tecla Menu do seu aparelho.

4.5.1 Adicionar um novo contato

1. Selecione Contatos.
2. Selecione o ícone "Adicionar Contato" que se encontra na parte central inferior da tela.
3. Selecione o local onde o contato será salvo (serviços Google, cartão SIM1, cartão SIM2 ou telefone)

4. Insira os dados do contato. Se desejar gravar os dados no cartão SIM, apenas nome e número podem ser adicionados.
5. Selecione "Concluído" para salvar os dados.

4.5.2 Buscando um contato

1. Selecione Contatos.
2. Selecione o ícone Buscar que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
3. Digite o nome e encontre o contato que deseja.

4.5.3 Apagando um contato

1. Selecione Contatos.
2. Pressione a tecla Menu do seu aparelho.
3. Selecione a opção "Excluir contato".
4. Selecione o contato que deseja excluir.
5. Selecione "OK" no canto superior direito da tela.

4.5.4 Editando um contato

1. Selecione Contatos.
2. Encontre e selecione o contato que deseja editar.
3. Pressione a tecla Menu do seu aparelho.
4. Selecione a opção "Editar".
5. Realize as alterações desejadas e clique em "Concluído" para salvar os dados.

4.5.5 Criando grupos

1. Selecione Contatos.
2. Clique no ícone "Grupos".
3. Selecione o ícone "Adicionar Grupo" que se encontra na parte inferior central da tela.
4. Selecione o local onde o Grupo será salvo (Serviços Google ou Telefone, não é possível salvar grupos em um cartão SIM).

5. Escreva o nome do grupo.
6. A seguir, escreva o nome do contato a ser adicionado ao grupo ou selecione o ícone "Adicionar Contato" . Escreva ou selecione quantos contatos quiser adicionar ao grupo.
7. Finalize a criação do grupo selecionando "Concluído" no canto superior esquerdo.

4.5.6 Adicionando ou excluindo contatos dos grupos

1. Selecione Contatos.
2. Clique no ícone "Grupos".
3. Selecione o Grupo, visualizando seus integrantes.
4. Pressione a tecla Menu do seu aparelho.
5. Selecione "Editar".
6. Inclua novos contatos no grupo digitando o nome do contato a ser adicionado ou selecione o ícone "Adicionar Contato" .
7. Exclua o contato desejado do grupo ao clicar no "X" ao lado do contato.
8. Salve as alterações no grupo selecionando "Concluído" no canto superior direito.

4.5.7 Excluindo um grupo

1. Selecione Contatos.
2. Clique no ícone "Grupos".
3. Selecione o Grupo, visualizando seus integrantes.
4. Pressione a tecla Menu do seu aparelho.
5. Selecione "Excluir".
6. Confirme a exclusão do grupo selecionando OK.

5. APLICATIVOS

Os arquivos ou aplicativos baixados da Internet serão armazenados no celular.

Os arquivos baixados da Internet podem conter vírus que podem danificar os telefones móveis. A fim de reduzir o risco, por favor, baixe arquivos apenas de fontes confiáveis .

Alguns arquivos de mídia incluem "gerenciamento de direitos digitais", isso é para proteger os direitos autorais. Esta proteção impedirá o telefone celular de baixar, copiar, modificar ou transmitir alguns documentos.

5.1 Baixar e instalar um aplicativo

Para instalar um novo aplicativo:

1. Abra a lista de aplicativos .
2. Na lista de aplicativos selecione Play Store.
3. Pesquise por um aplicativo e baixe-o para o aparelho.
4. Para instalar aplicativos a partir de sites da internet, você deve acessar esta opção em Configurações > Segurança e marcar o campo "Fontes Desconhecidas".

Obs.: para acessar a Play Store é necessária uma conta de e-mail Gmail, que poderá ser criada diretamente a partir da Play Store. Alguns aplicativos possuem custos adicionais.

5.2 Desinstalar um aplicativo

Para desinstalar um aplicativo, execute os seguintes passos:

1. Acesse Configurações > Aplicativos
2. Em seguida selecione o aplicativo que deseja desinstalar e selecione "Desinstalar". Alguns aplicativos pré-instalados no aparelho não podem ser removidos pelo usuário.

5.3 Reprodutor de Áudio

5.3.1 Música

Use o leitor de música para ouvir música, adicionar pastas de música para o celular, baixar músicas da rede ou acessar músicas do cartão de memória.

Para copiar o arquivo para o cartão de memória:

1. Insira um cartão de memória.
2. Ligue o celular ao computador através do cabo de dados USB.
3. Uma mensagem "Conectado por USB" será exibida na barra de notificações no topo superior da tela. Abra a barra de notificações e selecione a mensagem "Conectado por USB" para ativar o modo de armazenamento USB e tornar o aparelho visível como um drive no compurador.
4. Abrir pasta para exibir arquivos e passe os arquivos do computador para o cartão de memória.
5. Assim que for concluída a transferência, selecione Desativar modo de armazenamento.

5.3.2 Para reproduzir arquivos de música

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos e selecione o aplicativo "Play Music".
2. Você pode escolher entre as músicas executadas recentemente, listar as músicas por artista ou álbum ou ainda nos diversos gêneros.
3. Use os ícones na parte inferior da tela para controlar o processo de execução das músicas, pausar ou avançar/retroceder na lista de músicas.

5.4 Mensagens

Criar uma nova mensagem (SMS e MMS):

1. Selecione o ícone na tela Home para iniciar o aplicativo de mensagens.

2. Selecione o ícone no canto inferior esquerdo da tela para criar uma nova mensagem
3. Digite o número ou nome da pessoa para a qual a mensagem será envida, ou selecione um contato através do ícone .
4. Escreva a mensagem a ser enviada no campo de texto e pressione o ícone para enviar a mensagem.
5. Você pode ainda adicionar imagens, vídeos, sons, contatos ou itens de agenda como anexos à mensagem selecionando o ícone ; e adicionar emoticons à mensagem selecionando o ícone .

Pressionando a tecla menu existem ainda as opções para inserir texto rápido (mensagens mais comuns), inserir contato, adicionar assunto ou descartar a mensagem.

5.5 Câmera

Para tirar fotos:

1. Na tela de espera, abra a lista de aplicativos e selecione o aplicativo "Câmera".
3. Aperte para tirar a foto. A foto será automaticamente salva.

Para gravar vídeos:

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos e selecione o aplicativo "Câmera"..
2. Aperte para iniciar a gravação do vídeo, e para encerrar. O vídeo será automaticamente salvo.

Obs.: selecione para alternar entre câmera frontal e traseira. Selecione para abrir o menu de opções, incluindo opções de qualidade de imagem em foto e vídeo

5.6 Galeria de imagens

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos e selecione o aplicativo "Galeria".
2. Selecione a pasta e escolha a foto ou vídeo que você deseja

visualizar. Você pode navegar pelas diversas fotos disponíveis rolando a tela para a esquerda ou para a direita.

3. Para compartilhar a imagem, selecione o ícone no canto superior direito da tela.

5.7 Reproduzir vídeos

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos e selecione o aplicativo "Player de vídeo".
2. Escolha o vídeo que será reproduzido.
3. Gire a tela do celular de forma a ficar deitado para melhor visualização do vídeo.
4. Para compartilhar o vídeo, selecione o ícone no canto superior direito da tela e selecione o meio de compartilhamento.

5.8 Gravador de sons

Saiba como usar o gravador do celular. Você pode definir uma gravação como toque de chamada recebida.

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos e selecione o aplicativo "Gravador de som".
2. Selecione para iniciar a gravação.
3. Fale ao microfone.
4. Selecione ■ para parar a gravação.
5. Selecione ► para ouvir a gravação efetuada e selecione salvar.

5.9 Navegador de internet

Dicas para uso da internet:

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos e selecione o aplicativo "Navegador".
2. Digite o endereço eletrônico da página desejada na barra de endereços.
3. Você pode navegar retornando as páginas visitadas através dos ícones < e > na parte inferior da tela.

4. Caso queira fechar a página aberta clique no botão Menu e depois selecione fechar.

Para abrir várias páginas ao mesmo tempo:

1. Selecione o ícone Abas na parte inferior da tela e adicione uma nova janela através do ícone + no topo da tela.
2. Você poderá alternar entre as diversas janelas abertas simultaneamente através do ícone Abas .

Salvando a página nos favoritos:

1. Na página desejada, clique no botão Menu e selecione "Salvar nos favoritos".
2. Você poderá visualizar as suas páginas favoritas através do ícone Favoritos na parte inferior da tela.

Para buscar uma palavra ou texto em uma página na internet:

1. Na página desejada, clique no botão Menu e selecione "Localizar na página".
2. Digite a palavra desejada.
3. As palavras ficarão destacadas no texto da página Web.

5.10 E-mail

5.10.1 Configuração de conta:

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos e selecione o aplicativo "e-mail".
2. Insira o endereço de e-mail e senha e então clique no botão "Próxima".
3. Siga as instruções na tela.

5.10.2 Enviando e-mails:

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos e selecione o aplicativo "e-mail".

2. Selecione ⋮.
3. No campo do destinatário digite o nome ou o endereço de e-mail.
4. Selecione o campo de assunto e introduza o assunto.
5. Escolha o campo de mensagem e digite o texto desejado.
6. Se você quiser anexar um arquivo, pressione ▭ e selecione "anexar arquivo".
7. Selecione Enviar ➤ para enviar a mensagem

5.10.3 Verificando e-mails recebidos

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos ⋯ e selecione o aplicativo "e-mail".
2. Pressione ⋮ e selecione Atualizar.
3. Para ler, selecione a mensagem de e-mail desejada.
4. Se você quiser responder a mensagem, selecione Responder ↩.
5. Se você quiser apagar a mensagem, selecione Apagar 🗑
6. Se você deseja marcar como não lida, selecione ✉.

5.10.4 Excluindo uma conta de e-mail

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos ⋯ e selecione "Configurações".
2. Em contas, selecione IMAP.
3. Selecione a conta de e-mail que deseja excluir.
4. Pressione ⋮ e selecione "Remover Conta".

5.10.5 Adicionando uma nova conta de e-mail

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos ⋯ e selecione o aplicativo "e-mail".
2. Clique no botão Menu ▭ e selecione "Configurações".
3. Selecione "Adicionar conta" no canto superior direito da tela.

5.10.6 Configurações personalizadas da conta de e-mail

1. Na tela Home, abra a lista de aplicativos e selecione o aplicativo "e-mail".
2. Clique no botão Menu e selecione "Configurações".
3. Selecione a conta de e-mail que se deseja personalizar.

Definições gerais:

(a) Nome da conta: Nomeie sua conta de e-mail.

(b) Seu nome: Mude o seu nome.

(c) Assinatura: Define a assinatura a ser enviada no e-mail

(d) Respostas rápidas: Edite o texto padrão que você utiliza para compor e-mails.

Uso de dados:

(a) Frequência de sincronização: Define a frequência que sua caixa de entrada é atualizada.

(b) Fazer download dos anexos: Fazer download automático dos anexos de mensagens recentes via Wi-Fi.

Configuração de notificação:

(a) Notificações de e-mail: Marque para receber notificações a cada novo e-mail recebido.

(b) Selecione toque: Defina o toque utilizado para notificar a chegada de e-mails.

(c) Vibrar: Marque para que o aparelho vibre quando receber e-mails.

Configurações do servidor

(a) Configurações recebidas: Alterar nome de usuário, senha e outras configurações do servidor de entrada.

(b) Configurações enviadas: Alterar nome de usuário, senha e outras configurações do servidor de saída.

6. CONECTIVIDADE

6.1 Redes Wi-Fi

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi, acesse o menu de aplicativos e em seguida "Configurações". Em "Redes sem fio e outras", habilite a conexão Wi-Fi, deslizando o botão para a direita.

Para buscar as redes disponíveis clique em "Wi-Fi". Será apresentada uma lista contendo os nomes de rede (SSID), forma de segurança e a qualidade do sinal da rede.

Para se conectar, basta tocar na rede desejada. Caso a rede possua senha de acesso, digite a senha e logo após clique em Conectar.

Caso a rede desejada não tenha sido descoberta e mostrada na lista, pode-se acrescentar conexão à esta rede clicando no ícone +. Digite o nome da rede desejada, sua forma de segurança e toque Salvar.

Para iniciar uma nova busca por redes Wi-Fi disponíveis clique no ícone "atualizar" no canto inferior esquerdo da tela.

Para se desconectar da rede Wi-Fi, basta desligar a conexão Wi-Fi, desmarcando a opção em "Redes sem fio e outras". Para apagar a rede já configurada, basta clicar na rede Wi-Fi e clicar em Esquecer.

6.2 Bluetooth

Você pode utilizar a tecnologia bluetooth para trocar dados e arquivos com outro dispositivo compatível. Para habilitar o serviço de rede bluetooth, acesse o menu de aplicativos e em seguida "Configurações",. Em "Redes sem fio e outras", habilite a conexão Bluetooth, deslizando o botão para a direita.

Para tornar seu smartphone visível a outros dispositivos, pressione Bluetooth e toque no nome do seu dispositivo (alternando entre visível e não visível para outros dispositivos).

Clique no botão Menu para configurar o nome com o qual o seu aparelho se apresenta, tempo limite de visibilidade e mostrar os arquivos recebidos.

Na tela de Bluetooth também são exibidos os aparelhos com esta tecnologia habilitada ao alcance do seu smartphone. Para atualizar esta lista, clique em "Procurar dispositivos" na parte inferior da tela. Caso o dispositivo com o qual você quer se conectar não apareça na lista, é possível que este não esteja detectável. Habilite esta função no dispositivo a ser conectado e reinicie a busca.

Navegue pela lista de dispositivos bluetooth ao alcance e selecione um destes. Para criar uma conexão entre este dispositivo e seu telefone, primeiro é necessário parear os aparelhos (processo de autenticação dos dispositivos). Para iniciar este processo clique no nome do dispositivo desejado na lista. Dependendo do dispositivo você precisará confirmar uma senha em ambos os dispositivos para completar o processo. Esta senha pode ser configurada pelo usuário ou definida pelo fabricante, dependendo do dispositivo com o qual deseja se conectar (caso necessário, verifique o manual do dispositivo para detalhes da operação). Confirme se os nomes dos aparelhos e senhas nos dois dispositivos conferem e selecione "Emparelhar".

7. CONFIGURAÇÕES

7.1 Configurações

Nesta seção você pode configurar o seu aparelho e serviços disponíveis ou restaurar as configurações originais de fábrica. Na tela Home, abra a lista de aplicativos e selecione "Configurações".

7.1.1 Gerenciamento SIM

Neste menu você pode visualizar as informações sobre os cartões SIM utilizados, habilitar ou desabilitar cada cartão e configurar qual dos dois cartões SIM será utilizado preferencialmente para chamadas de voz, envio de mensagens SMS e conexão de dados.

7.1.2 Perfis de áudio

Neste menu você poderá definir o modo de sinalização sonora para as diversas notificações do aparelho (como quando recebendo chamadas e mensagens) , através de perfis de modo Silencioso, modo Reunião (apenas vibração), modo Externo, ou mesmo criar um perfil personalizado no modo Geral.

7.1.3 Tela

Neste menu você poderá definir o papel de parede e tema utilizado no aparelho, tamanho das fontes utilizadas, além de opções para o brilho da tela, tempo limite para o bloqueio da tela, giro da tela.

7.1.4 Armazenamento

Neste menu você poderá verificar o espaço utilizado e livre no armazenamento interno do aparelho e no cartão SD (se inserido), além de definir o local padrão para instalação de aplicativos e gravação de dados.

7.1.5 Bateria

Neste menu você poderá verificar a carga atual da bateria, seu status e as funções e aplicativos que estão consumindo bateria em um determinado momento, de modo a maximizar o tempo de duração da bateria.

7.1.6 Aplicativos

Neste menu é possível gerenciar os aplicativos instalados, os serviços em execução e verificar o espaço em cartão utilizado por cada aplicativo.

7.1.7 Localização

Neste menu é possível configurar o sistema de localização do aparelho (via rede sem fio e via GPS), e configurar a permissão de acesso a sua localização pelos aplicativos e serviços.

7.1.8 Segurança

Neste menu é possível configurar o método do desbloqueio de tela (deslizar, por voz, por senha, etc), além de configurar o bloqueio de uso dos cartões SIM e as opções de criptografia do telefone. Também é possível configurar as opções para a instalação de aplicativos (permitindo ou não a instalação de aplicativos a partir da internet ou do cartão SD).

7.1.9 Idioma e entrada

Neste menu é possível selecionar o idioma do aparelho e as configurações do teclado virtual, além das opções de corretor ortográfico.

7.1.10 Fazer backup e redefinir

Neste menu é possível fazer o backup de dados de aplicativos, senhas de redes wi-fi e outras configurações nos servidores do Google, bem como retornar o aparelho às configurações originais de fábrica (apagando todos os dados pessoais do aparelho).

7.1.11 Contas

Neste menu é possível adicionar contas Google ou de outros provedores de e-mails.

7.1.12 Data e hora

Neste menu é possível definir a data e hora manualmente ou Automaticamente (utilizar o tempo de rede fornecido), definir o fuso horário e o formato de exibição da data e hora.

7.1.13 Acessibilidade

Neste menu é possível definir opções de acessibilidade para alterar modos de entrada e exibição de ítens, como textos maiores, tempos de detecção de toques, etc.

7.1.14 Sobre o telefone

Neste menu é possível obter informações sobre seu aparelho, como modelo, número de série, versão de hardware, versão do sistema operacional Android, além de informações legais.

Também é possível buscar por atualizações de software disponibilizadas e verificar o status da bateria e das redes móveis conectadas (e obter informações como o número de seu cartão SIM, operadora conectada, potência do sinal da rede) IMEI e endereços MAC.

8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Descrição do sintoma: O aparelho não liga mesmo quando conectado a uma fonte de alimentação.

Como todos os dispositivos móveis, seu telefone precisa de uma carga mínima de bateria para operar. Conecte o aparelho ao carregador e aguarde alguns minutos a carga da bateria. Após este período, deve aparecer um ícone na tela indicando o processo de carga. Decorrida esta carga mínima, o aparelho pode ser ligado.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto	Positivo S440
Tamanho da tela	4.0"
Resolução e cores	480 x 800
Interação por toque	Capacitivo
Memória RAM	512 MB
Memória de armazenamento (interno)	4 GB
Processador	1.3 GHz - Dual Core
Conexões	Conexão micro-USB (2.0) para dados e carregador de bateria
	Conexão para cartão micro-SD externo até 32GB
	Saída para fone de ouvido 3.5 mm
Câmeras	**Frontal** - VGA
	Traseira - 5 MP com flash
	Captura de vídeo - VGA
	Recursos - Detector de rosto, detector de sorriso, efeitos de cores, balanço de branco e HDR.
Sensores	Acelerômetro, sensor de proximidade e sensor de luminosidade
Bateria	Lítio-Ion, capacidade de 1400 mAh
Rede sem fio	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0
Tecnologia	2G Quad Band • 3G Dual Band
Freqüências	850/900/1800/1900 MHz • 850/2100 MHz
Dimensões	64,4 mm x 123,5 mm x 12,2 mm (L x A x P)
Peso	120 g (smartphone com bateria)
Sistema operacional	Android 4.4 (KitKat)

10. CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Seu telefone celular ("Equipamento") é garantido em todo o território brasileiro pela Positivo Informática, conforme os termos e condições abaixo estabelecidas:

1. Condições gerais:

- A Positivo Informática assegura ao seu Equipamento a prestação de assistência técnica na modalidade e-ticket dos Correios (ou parceiro logístico credenciado), durante o prazo de garantia, contra problemas técnicos desde que não sejam decorrentes de mau uso ou de intervenção de terceiros não autorizados, mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida pelo Varejista ou Operadora de Telefonia Móvel;
- Para utilizar a modalidade e-ticket dos Correios, o proprietário (ou detentor do Equipamento) deve: 1. entrar contato com a Central de Relacionamento Positivo que, após coletar dados do usuário e identificar que o Equipamento está com defeito físico, irá fornecer um código de autorização de postagem (e-ticket) e prazo para direcionar-se à agência própria dos Correios mais próxima. 2. após a postagem o Equipamento será encaminhado para a Assistência Técnica Positivo, a qual realizará o devido reparo. 3. após concluído o reparo e efetuados os testes adequados, o Equipamento é remetido à residência do usuário através dos Correios.
- As peças eventualmente substituídas de seu Equipamento na vigência da garantia serão de propriedade da Positivo Informática;
- Equipamentos com garantia em modalidade, diversa da e-ticket, terão documento específico emitido pela Positivo Informática que a regule e autorize;
- Para que você possa usufruir integralmente da garantia contratual, mantenha o seu Equipamento com a configuração original de fábrica.

2. Prazo de garantia:

- O seu Equipamento tem garantia legal de 90 (noventa) dias e mais 9 (nove) meses de garantia contratual. A contagem da garantia inicia a partir da data de emissão da sua nota fiscal pelo Varejista ou Operadora de Telefonia Móvel.
- A Garantia Contratual, suplementar à garantia legal, é de 9 (nove) meses e, a sua validade começa imediatamente após o término da garantia legal.
- Baterias, partes estéticas e plásticas, incluindo o display frontal, tela de toque e teclado têm somente a garantia legal, ou seja, de 90 (noventa) dias.
- Problemas no seu Equipamento relacionados aos programas originais de fábrica, ou decorrentes deles, dos softwares como são conhecidos, têm garantia legal de 90 (noventa) dias.

3. Não estão cobertos pela garantia contratual

- Os vícios provocados por: i) mau uso da bateria; ii) por utilização de dispositivos externos (ex.: cartões de memória, etc.) defeituosos, de má qualidade e/ou não homologados pela Positivo Informática; iii) transporte inadequado do Equipamento pelo Cliente; iv) causas externas, tais como: interferências eletromagnéticas, flutuação de energia elétrica durante processo de recarga da bateria, descargas elétricas provenientes da rede de energia elétrica, oxidação por uso em ambientes sujeitos a umidade ou maresia, fenômenos naturais, entre outras.
- Os problemas decorrentes de erros de operação pelo proprietário ou usuário do produto, que causem perda de funcionalidades ou desconfiguração, incluindo ajustes de sistema operacional e aplicativos;
- Os danos causados por vírus;
- As baterias do seu Equipamento;
- Os defeitos provocados pelo uso indevido, e não limitado a, manuseio ou transporte inadequado do Equipamento (batidas, fogo, queda, influência de temperaturas anormais, utilização de agentes químicos e corrosivos, derramamento de líquidos de qualquer natureza, etc.);
- Os problemas relacionados a instalação de outro sistema operacional que não o original de fábrica;
- Suporte e/ou garantia a softwares e aplicativos de terceiros;
- A instalação de cabos, terminais e antenas e os defeitos decorrentes da instalação ou do uso incorreto destes;
- Os equipamentos de exposição (mostruário) ou de saldão adquiridos de Varejistas, quando devidamente identificados na nota fiscal. Tais Equipamentos somente terão garantia legal da Positivo Informática que é de 90 (noventa) dias;
- Danos estéticos ou aparentes causados pelo Cliente ao Equipamento.

4. Término da garantia contratual:

- Pelo decurso normal do prazo de validade da garantia;
- Por alteração da configuração original de fábrica do equipamento, incluindo peças;
- Por violação, ajuste ou conserto feito por pessoas ou empresas não-autorizadas pela Positivo Informática ou evidência de presença de líquidos no interior do equipamento, acusado por selo interno;
- Equipamentos com número de série adulterado, ilegível, apagado ou danificado;

- Utilização de acessórios não autorizados e/ou homologados pela Positivo Informática;
- Mau uso comprovado ou em desacordo com as orientações contidas no Manual de Usuário.

5. Recomendações de Uso

5.1. Transporte:

- Quando transportar o Equipamento até a Assistência Técnica autorizada ou outro ponto indicado exclusivamente pela Positivo Informática, preferencialmente acomode-o na embalagem original para evitar danos.
- Os custos de transporte do Equipamento da sua residência até o local de entrega indicado pela Central de Relacionamento da Positivo Informática é de responsabilidade do proprietário ou usuário do Equipamento;

5.2. Senhas e arquivos pessoais:

- Faça cópias de segurança periódicas dos arquivos, fotos e contatos.
- Guarde suas senhas em local seguro, impedindo o uso do Equipamento e acesso a seu conteúdo a pessoas não autorizadas.

6. Responsabilidades

A Positivo Informática não é responsável pela manutenção dos dados pessoais contidos no Equipamento, tais como arquivos, fotos, dados de contato, tampouco pela geração de cópia de segurança (backup) dos aplicativos, arquivos, senhas e configurações pessoais contidos no Equipamento do Cliente.

Tais responsabilidades são do Cliente, estando a Positivo Informática isenta de qualquer responsabilidade.

7. Canais de atendimento:

No caso de dúvidas ou problemas com seu Equipamento, entre em contato com a Positivo Informática pelos canais abaixo informados. Para atendimento ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Equipamento e a nota fiscal de compra emitida pelo Varejista ou Operadora de Telefonia Móvel.

Canais:

1 Pela Internet: **www.positivoinformatica.com.br**, seção SUPORTE. Lá, você encontrará respostas a perguntas frequentes, entre outros;

2 Via e-mail: **celular@positivo.com.br**;

Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, informar sempre o nome completo do solicitante,telefone para contato com código de área e número de série do Equipamento.

3 Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento Positivo:

3004 4250 (Capitais - exceto cidade do Rio de Janeiro)
ou **0800 704 4885*** (para demais localidades), de segunda a sábado, exceto feriados, das 8 às 20 horas.

*Somente chamadas de telefone fixo.

A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará os passos a serem seguidos para assistência técnica em seu Equipamento.

11. CERTIFICAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Os ensaios referente s a Resoluções nº 303/2002 e 533/2009, foram realizados com a distância de 2 cm do corpo.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

1291-14-3589

(01) 07896904673838

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferências sistemas operando em caráter primário.

"As marcas de certificação se aplicam aos dispositivos Positivo modelo S440 com:

- Adaptador CA modelo SC1418POA ou CR-S350.
- Bateria modelo BT-S450.
- Fone de ouvido modelo MY-M6151."

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br.

MANUAL DE USUARIO

Felicitaciones por adquirir
el Smartphone Positivo Ypy S440
el teléfono inteligente de Positivo.

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 47
2. CONOCIENDO SU SMARTPHONE 49
2.1 Comprobando las partes 49
2.2 Visualizando su dispositivo 49
2.3 Limpiando la pantalla 50
3. PREPARANDO SU TELÉFONO PARA EL PRIMER USO 51
3.1 Removiendo y instalando la batería 51
3.2 Cargando la batería 52
3.3 Conectándose a redes de servicios 52
3.4 Instalando y removiendo una tarjeta SIM 53
3.5 Instalando y removiendo una tarjeta de memoria 53
3.6 Encendiendo y apagando el dispositivo 54
3.7 Contraseñas de PIN y PUK 54
3.8 Protecciones del dispositivo 54
3.9 Pantalla de bloqueo 54
3.10 Conectándose a una red de comunicación 55
3.11 Utilizando la pantalla táctil 55
3.12 Acelerómetro 56
3.13 Conexión USB 56
4. PANTALLA PRINCIPAL Y FUNCIONES BÁSICAS 57
4.1 Haciendo una llamada 59
4.2 Llamadas de emergencia 59
4.3 Atendiendo una llamada 59
4.4 Finalizando una llamada / utilizando el teclado durante la llamada 60
4.5 Contactos 60
4.5.1 Agregar un nuevo contacto 61
4.5.2 Buscando un contacto 62
4.5.3 Borrando un contacto 62
4.5.4 Editando un contacto 62
4.5.5 Creando grupos 62
4.5.6 Agregar o quitando contactos de los grupos 63
4.5.7 Eliminando un grupo 63
5. APLICACIONES 65
5.1 Bajar e instalar una aplicación 65
5.2 Desinstalar una aplicación 65
5.3 Reproductor de audio 66
5.3.1 Música 66

5.3.2 Para reproducir archivos de música 66
5.4 Mensajes 66
5.5 Cámara 67
5.6 Galería de imágenes 68
5.7 Reproducir videos 68
5.8 Grabador de sonidos 68
5.9 Navegador de internet 69
5.10 E-mail 70
5.10.1 Configuración de la cuenta 70
5.10.2 Enviando e-mails 70
5.10.3 Verificando e-mails recibidos 70
5.10.4 Eliminándo una cuenta de e-mail 71
5.10.5 Agregando una nueva cuenta de e-mail 71
5.10.6 Configuración personalizada de la cuenta de e-mail 71
6. CONECTIVIDAD 73
6.1 Redes Wi-Fi 73
6.2 Bluetooth 73
7.CONFIGURACIONES 75
7.1 Configuración 75
7.1.1 Administración de tarjeta SIM 75
7.1.2 Perfiles de audio 75
7.1.3 Pantalla 75
7.1.4 Almacenamiento 75
7.1.5 Batería 76
7.1.6 Aplicaciones 76
7.1.7 Acceso a localización 76
7.1.8 Seguridad 76
7.1.9 Idioma de entrada 76
7.1.10 Hacer back up y redefinir 76
7.1.11 Cuentas 77
7.1.12 Fecha y hora 77
7.1.13 Accesibilidad 77
7.1.14 Sobre el teléfono 77
8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 78
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 79
10. GARANTÍA FUERA DE BRASIL 79

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de operar el producto, lea con atención este manual. Respete las instrucciones de seguridad y de operación, incluyendo los avisos.

- En cuanto esté conduciendo no utilice el teléfono celular. Al conducir y hablar por teléfono usted estará perjudicando a los otros.
- Respete las normas y reglas y apague el celular en áreas restringidas, como dentro de aviones, puestos de gasolina, cerca de productos químicos y equipamientos médicos.
- No desmonte o modifique este producto y sus accesorios. Solamente asistencias técnicas autorizadas pueden hacer el reparamiento del celular y de sus accesorios.
- No coloque este producto sobre luz del sol directamente o cerca de fuentes calientes, como en un automóvil cerrado. La carcasa externa se puede deformar y los sensores internos pueden damnificarse debido al calor excesivo.
- Para evitar riesgos en la pantalla táctil, no use objetos puntiagudos.
- No use este producto cerca del agua, en la lluvia, ni deje que ningún líquido entre en él o en sus accesorios. Agua y humedad pueden causar cortocircuito en los componentes electrónicos y llevar al mal funcionamiento.
- No use este producto muy próximo de fuentes electromagnéticas fuertes como un horno de microondas. La interferencia electromagnética puede causar mal funcionamiento.
- No aplicar o permitir fuertes golpes. Impactos pueden damnificar los componentes internos.
- No use un adaptador de energía desconocido. Use sólo el modelo que acompaña al producto o equivalente indicado por la Central de Relacionamiento. Conectar este producto a un adaptador de energía desconocido es muy peligroso y

puede llevar a incendio o explosión.

- No corte, doble, modifique, coloque objetos pesados o pise el cable del adaptador de energía. Caso contrario, el aislamiento externo puede ser damnificado y resultar en corto circuito o incendio.
- En el caso que usted identifique olores extraños o calor excesivo viniendo del producto, o cualquier otra señal de mal funcionamiento, desconecte el producto de la energía inmediatamente y entre en contacto con la Central de Relacionamiento.
- Use un paño suave para limpiar la superficie de la pantalla. No use limpiadores líquidos o limpiadores de vidrio.
- La batería debe ser reciclada o descartada de modo adecuado. Para más información entre en contacto con nosotros a través de nuestros canales de atención al cliente.
- No descarte la batería incinerándola o tirándola en lugares con materiales tóxicos o líquidos inflamables.

2. CONOCIENDO SU SMARTPHONE

2.1 Comprobando las partes

Verifique si estos items están dentro del embalaje:

- Smartphone
- Batería
- Cargador
- Auricular
- Cable USB
- Manual de usuario

2.2 Visualizando su dispositivo

Conociendo el smartphone físicamente, localización de los botones y entradas:

1. Botón encender/apagar
2. Botones de control de volumen
3. Entrada de auricular
4. Conector USB
5. Cámara frontal
6. Pantalla táctil
7. Tecla Menu
8. Tecla Home
9. Tecla Retorno
10. Cámara trasera
11. Flash de la cámara trasera

2.3 Limpiando de la pantalla

Siga las instrucciones debajo para limpiar su dispositivo y manejar la pantalla de su smartphone:

1. Recomendamos que apague su dispositivo para no tener la posibilidad de presionar algo indebido al momento de la limpieza.
2. Use un paño de limpieza suave levemente humedecido con agua y limpie la superficie de la pantalla.
3. No use limpiadores líquidos o limpiadores de vidrio.
4. No rocié nada directamente sobre la pantalla.

3. PREPARANDO SU TELEFONO PARA EL PRIMER USO

Su teléfono estará aproximadamente con 50% de carga de batería cuando sea encendido por primera vez. Se recomienda que el tempo de la primera carga sea de aproximadamente 6 horas, de modo que aumente la vida útil de la batería.

3.1 Removiendo y instalando la batería

Para instalar la batería:

A. Coloque los contactos metálicos de la batería para arriba y aliñe con los contactos metálicos del compartimiento de la batería. Introduzca la parte inferior de la batería en el compartimiento.

B. Coloque la tapa trasera directamente sobre el dispositivo y luego empuje hasta que se encaje en su lugar.

Para removier la batería:

A. Quite la tapa trasera, a partir de la saliente situada en la parte inferior del producto.

B. Levante la batería de acuerdo con lo indicado por las flechas abajo.

C. Saque la batería

3.2 Cargando la batería

Para cargar la batería de su dispositivo, conecte el adaptador de alimentación al micro-USB situado en la parte superior de el dispositivo de acuerdo com la imagen de abajo. Atención a la orientación correcta del conector.

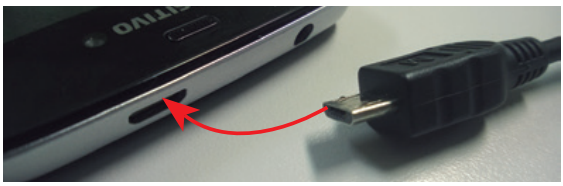

Durante el proceso de carga de la batería, el indicador de carga en el canto superior derecho de la pantalla va a parpadear para indicar la carga. Si el teléfono esté apagado, y algún botón es presionado, una imagen de una batería será mostrada, indicando su recarga. Si la carga de la batería está muy baja, esta imagen será mostrada después de algunos minutos de recarga.

Cuando el indicador de carga de la batería para de parpadear y muestra una batería llena significa que la carga está completa. Con el teléfono apagado, la pantalla también mostrará una indicación de carga completa. El proceso de carga lleva entorno de 2,5 horas. Es normal que el teléfono, la batería y el cargador tomen un poco de temperatura durante este proceso. Cuando la carga esté completa, desconecte el teléfono y el cargador de la fuente de alimentación.

Importante: la batería debe ser cargada en un lugar bien ventilado, con temperatura entorno a los 10ºC / 55ºC. Si la temperatura durante la carga fuera demasiado elevada o baja, el teléfono va a mostrar un aviso y automáticamente interrumpirá su proceso de carga, para evitar daños en la batería. No use un adaptador de energía desconocido. Use sólo el modelo que acompaña al producto o un equivalente indicado por la Central de Relacionamiento. Conectar este producto a un adaptador de energía desconocido es muy peligroso y puede llevar a incendio o explosión.

3.3 Conectándose a redes de servicios

Una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) válida debe ser insertada en el teléfono antes de su uso.

Todas las informaciones relacionadas a la conexión de red de su operadora telefónica están grabadas en los chips de la tarjeta SIM, y también los nombres, teléfonos y mensajes cortos

(SMS) que usted tenga guardados en su libreta de contactos de la tarjeta SIM. A fi de evitar la pérdida o daño de información almacenada en la tarjeta SIM, evite tocar la superficie de sus contactos metálicos, y mantenga la tarjeta SIM lejos de fuentes eléctricas o magnéticas.

3.4 Instalando y removiendo una tarjeta SIM

Apague el teléfono, remueva la batería y el cargador externo, conforme se muestra en la imagen del capítulo 3.1.

El teléfono tiene soporte para tarjeta SIM (Slot 1) y mini-tarjeta SIM (Slot 2). Inserte la tarjeta SIM deseada, como se muestra a continuación.

Cuando precise remover la tarjeta SIM, apague el teléfono primero, remueva la batería y en seguida retire la tarjeta.

3.5 Instalando y removiendo una tarjeta de memoria

Apague el teléfono, remueva la batería y el cargador externo. Inserte la tarjeta de memoria en el slot conforme muestra la imagen.

3.6 Encendiendo y apagando el dispositivo

Para encender el dispositivo, presione el botón encender/apagar. En caso de que estén configuradas por el usuario, se van a solicitar las contraseñas del dispositivo y de la tarjeta SIM. Una vez que las contraseñas sean correctamente digitadas, el dispositivo va a buscar automáticamente redes disponibles y se registrará en la red configurada por la tarjeta SIM. Para apagar el dispositivo, presione el botón encender/apagar unos segundos y escoja la opción APAGAR.

3.7 Contraseñas de PIN y PUK

Para prevenir el uso no autorizado, la contraseña PIN (Personal Identification Number) es adoptada para encriptar y proteger su tarjeta SIM. Si usted selecciona el uso de esta protección, tendrá que digitar la contraseña PIN cada vez que encienda su dispositivo.

Luego de tres intentos errados de entrada de la contraseña PIN, su tarjeta SIM será bloqueada para el uso y sólo podrá ser desbloqueada con la inserción de la contraseña PUK (consulte la documentación que acompaña su tarjeta SIM para obtener la contraseña PUK).

Atención: su operadora de telefonía va a configurar una contraseña PIN padre, y usted deberá cambiar esta contraseña para colocar su contraseña particular.

3.8 Protección del dispositivo

Su teléfono tiene un sistema de protección contra uso no autorizado. Cuando utilice esta función, cada vez que encienda el celular o desbloquee la pantalla de bloqueo debe digitar una contraseña para que usted pueda desbloquear el teléfono. Esta contraseña puede ser un patrón numérico, alfanumérica o un patrón de puntos en la pantalla. Usted puede configurar el tipo de protección contra uso no autorizado en Configuración > Configuración de localización y seguridad > Configurar bloqueo de pantalla.

3.9 Pantalla de bloqueo

Toda vez que el teléfono celular quede un tiempo sin ser utilizado entrará en pantalla de bloqueo. La pantalla de bloqueo

mantiene la pantalla bloqueada, para desbloquearla presione el botón encender/apagar y en seguida destrabe la pantalla tocando el candado arrestándolo para otro lado. En caso de que alguna protección de acceso al dispositivo esté configurada, usted deberá destrabar la pantalla según el método configurado.

3.10 Conectándose a una red de comunicación

Luego de que su tarjeta SIM haya sido desbloqueada con éxito, el dispositivo va a buscar automaticamente las redes disponibles (indicándolo en la pantalla). Una vez que la conexión con la red de la operadora haya sido establecida, el nombre de la misma será mostrado en la pantalla. En ese momento su teléfono estará conectado a la red de servicios.

Atención: si fuese indicado "Modo de Emergencia" en la pantalla esto significa que no está en un área normal de cobertura de su operadora o que su tarjeta SIM no fue validada por la operadora, pero que usted todavía podrá realizar llamadas de emergencia de acuerdo con la potencia de la señal de la red.

3.11 Utilizando la pantalla táctil

Su smartphone posee una pantalla sensible al toque que permite una rápida y fácil selección de sus funciones. A continuación algunos ejemplos de utilización de la pantalla táctil:

Click: toque la pantalla para seleccionar un comando, o iniciar una aplicación.

Desplazamiento: toque en un punto vacío de la pantalla y mueva su dedo para arriba, abajo, izquierda y derecha para realizar movimientos en la pantalla.

Arrastrar y soltar: toque en un objeto o ícono, mantenga el dedo sobre la pantalla y muévalo para mover un objeto.

Doble click: toque rápidamente la pantalla dos veces.

Zoom: cuando visualiza imágenes o mapas, coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para aumentar el zoom de la imagen, o aproxímelos para disminuirlo.

3.12 Acelerómetro

En caso de que usted gire su dispositivo en algunas aplicaciones u operaciones el sistema automaticamente alterará la dirección de la pantalla.

Para fijar la orientación de la pantalla desmarque la opción "Girar pantalla" en Configuración > Pantalla.

3.13 Conexión USB

El celular posee conexión USB por la cual es posible (a través de un cable USB) pasar información del teléfono para la computadora. Es posible copiar y mover archivos de un celular y acceder al contenido del mismo (fotos, videos, documentos, música) a través de una computadora.

Para utilizar la conexión USB realice los siguientes pasos:

1. Conecte la extremidad micro-USB del cable de datos al puerto micro-USB localizado en la parte superior del dispositivo, conforme a la imagen debajo. Atención con la orientación del conector.

2. La otra extremidad USB deberá estar conectada al puerto USB de la computadora.
3. Al hacer la conexión, aparecerá en la computadora qué modo desea seleccionar, y allí seleccione el modo dispositivo de almacenamiento.

4. PANTALLA PRINCIPAL Y FUNCIONES

Su dispositivo ofrece una gama de funciones que permite adaptarlo a sus necesidades. Estas funciones pueden ser distribuidas en la pantalla principal y en más de cuatro áreas de trabajo a las cuales se pueden acceder moviéndose por la pantalla en forma horizontal.

En la parte inferior de la pantalla Principal están los íconos para las siguientes funciones:

Teléfono, Contactos, Aplicaciones, Mensajes SMS, Google Chrome.

En la parte superior de la pantalla se encuentra la barra de notificaciones del sistema. En la parte derecha se muestra el horario actual y , siguiendo para la izquierda, el estado actual de la bateria. A continuación se muestra los estados de red de ambas tarjetas SIM (si corresponde) e información de otros servicios de teléfono, como muestra la figura de abajo.

Obs.:No todos los íconos son mostrados simultáneamente, sólo las que el servicio esté activado.

1. Notificaciones pendientes
2. USB Conectado
3. Buscando GPS
4. Bluetooth
5. Modo Vibración
6. Wi-Fi
7. Tarjeta SIM 1
8. Tarjeta SIM 2
9. Batería
10. Horario

En la información de las tarjetas SIM insertados en las barras de la derecha indican la potencia de la señal de red recibida (cuanto más completa la barra, mejor señal), y la letra de la izquierda indica el servicio de transferencia de datos utilizado en el momento (G para GPRS, E para Edge, H para HSPA; GPRS y Edge son servicios de datos 2G, HSPA es un servicio de transmición de datos 3G). Las flechas sobre las letras indican que esta ocurriendo la transmición (flecha para arriba), o recepción de datos (flecha para abajo). La ausencia de la letra indica que no hay servicios de transferencia de datos siendo utilizado en el momento.

Obs.: en el caso que no haya señal de red disponible, las barras indicadoras aparecerán cortadas diaginalmente.Si una tarjeta SIM no esté insertada en el dispositivo, el símbolo *será mostrado.*

Al tocar en la barra de notificaciones y deslice el dedo hacia abajo, se pueden ver las últimas notificaciones emitidas. En la parte superior derecha de este icono de la pantalla da acceso a muchos atajos del sistema, tales como la vida de la batería, activar / desactivar redes wi-fi y Bluetooth, activar / desactivar el GPS, modo avión, control de brillo y rotación de pantalla, etc.

Usted siempre puede volver al menú anterior presionando la teclaVolver . Para retornar directamente a la Pantalla Principal presione la tecla Home  .

La pantalla Principal puede ser configurada añadiendo atajos a aplicaciones y widgets. Para personalizar la Pantalla Principal:

1. Toque y mantenga pulsada la pantalla de inicio y seleccione "Widgets".
2. Presione y mantenga presionado el ícono de la aplicación deseada. Este será movido para la pantalla Principal, donde prodrá escoger la posición para el ícono y moverlo a otra pantalla de trabajo.
3. Para quitar un atajo de aplicación o widget de la Pantalla principal, presione y mantenga presionado el ícono y arrástrelo hacia el ícono de basura que aparecerá en la parte superior de la pantalla.

4.1 Haciendo una llamada

La barra de información en la parte superior izquierda de la pantalla muestra la intensidad de la señal de red (donde 5 barras es la señal más fuerte). É necessário que haja um sinal mínimo da rede para se realizar uma chamada.

La calidad de la llamada es suceptible a obstrucciones (como paredes y muros).

Seleccione el icono de "teléfono" en la pantalla de inicio. Una pantalla de bienvenida y una lista de sus números favoritos o con mayor frecuencia será mostrada. Seleccione un contacto para hacer una llamada o toque el icono en la barra inferior de la pantalla para mostrar el teclado y marcar el número deseado.

En esta misma barra se encuentram los iconos para el historial de llamadas y el menú que da acceso a la lista de los contactos, añadir nuevos ajustes de contactos y de llamadas .

4.2 Llamdas de Emergencia

Usted siempre podrá hacer llamadas de emergencia (números especiales definidos por el operador) mientras estuviese en el alcance de la red del operador (verifique la intensidad de la señal en la parte superior izquierda de la pantalla), mismo que si un tarjeta SIM válida esté insertada en el dispositivo.

Con su tarjeta SIM insertada, en el caso que su operador de red no proporcione servicios de “roaming” en el área donde se encuentra, entonces en la pantalla se mostrará el mensaje “Emergencia” para informar que sólo este tipo de llamadas son posibles.

4.3 Atendiendo una llamada

Al recibir una llamada, el número de teléfono de la persona que lo llama será mostrado en la parte superior de la pantalla.

Un ícono de teléfono será mostrado en el centro de la pantalla. Arrastre el ícono para la derecha, en dirreción al teléfono verde para atender la llamada, o a la izquierda, en dirección al teléfono

rojo para ignorarla. En el caso que la llamada sea originada desde un celular, usted podrá escoger responder la llamada utilizando un mensaje SMS, al arrastrar el ícono del teléfono para arriba.

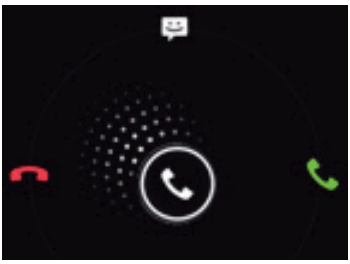

4.4 Finalizando una llamada / utilizar el teclado durante una llamada

Pararechazar una llamada, basta presionar el botón rojo en la parte inferior de la pantalla durante la llamada.
Un conjunto de íconos también es mostrado luego abajo, y permite acceso a diversas funciones de llamada:

- Permite acesso al teclado durante la llamada.
- Control de volumen.
- Coloca la llamada en silencio.
- Coloca la llamada en espera.
- Entra en la lista de contactos.

4.5 Contactos

Este recurso permite que usted pueda adicionar, editar o borrar un contacto telefónico de la agenda de su celular o de las tarjetas SIM. Usted también podrá agregar sus contactos en grupos. La lista de contactos puede ser accedida a partir de la Pantalla Principal a través del ícono . La siguiente pantalla de contactos será presentada:

En la parte superior se encontrará los íconoes para grupos, contactos y favoritos ★.

La primer información en su pantalla de contactos es su perfil.

Seleccione "Configurar mi perfil" para agregar su información personal.

Sus contactos, tanto los guardados localmente en el teléfono o en las tarjetas SIM, como en los servicios de Googlge, serán mostrados a continuación.

Usted podrá administrar las cuentas y contactos exhibidos, y sus lugares de almacenamiento, presionando la tecla Menú de su dispositivo.

4.5.1 Agregar un nuevo contacto

1. Seleccione Contactos.
2. Seleccione el ícono "Agregar Contacto" que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.
3. Seleccione el lugar donde su contacto será guardado (servicios Google, tarjeta SIM 1, tarjeta SIM 2, o teléfono).
4. Inserte los datos de contacto. Si desea grabar los datos en la

tarjeta SIM,sólo puede ingresar el nombre y número.

5. Seleccione "Terminar" para guardar los datos.

4.5.2 Buscando un contacto

1. Seleccione Contactos.
2. Seleccione el ícono Buscar que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
3. Ingrese el nombre y busque el contacto que desea.

4.5.3 Borrando un contacto

1. Seleccione Contactos.
2. Presione la tecla Menú de su dispositivo.
3. Seleccione la opción "Borrar contacto".
4. Seleccione el contacto que desea excluir.

4.5.4 Editando un contacto

1. Seleccione Contactos.
2. Encuentre y seleccione el contacto que desea editar.
3. Presione la tecla Menú de su dispositivo.
4. Seleccione la opción "Editar".
5. Realice los cambios deseados y clique en la opción de "Terminado" para guardar los datos.

4.5.5 Creando grupos

1. Seleccione Contactos.
2. Clique en el ícono "Grupos".
3. Seleccione el ícono "Agregar Grupo" que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.
4. Seleccione el lugar donde el grupo será guardado (Servicios Google o Teléfone, no es posible guardar grupos en las tarjetas SIM).
5. Escriba el nombre del grupo.

6. A continuación, escriba el nombre del contacto que desea agregar al grupo, o seleccione el ícono "Agregar Contato" . Escriba o seleccione cuantos contactos quiere agregar al grupo.
7. Finalice la creación del grupo seleccionando "Terminado" en la parte superior derecha.

4.5.6 Agregar o quitando contactos de los grupos

1. Seleccione Contactos.
2. Clique en el ícono "Grupos".
3. Seleccione el Grupo, visualizando sus integrantes.
4. Presione la tecla Menú de su dispositivo.
5. Seleccione "Editar".
6. Incluya nuevos contactos en el grupo ingresando el nombre del contacto a ser agregar o seleccione el ícono "Agregar Contacto" .
7. Excluya el contacto deseado del grupo al clicar en el "X" o al lado del contacto.
8. Guarde los cambios en el grupo seleccionando "Terminado" en la parte superior derecha.

4.5.7 Eliminando un grupo

1. Seleccione Contactos.
2. Clique en el ícono "Grupos".
3. Seleccione el Grupo, visualizando sus integrantes.
4. Presione la tecla Menú de su dispositivo.
5. Seleccione "Excluir".
6. Confirme la exclusión del grupo seleccionando OK.

5. APLICACIONES

Los archivos o aplicaciones descargados de internet serán almacenados en su celular.

Los archivos descargados de internet pueden contener virus que pueden damnificar los celulares. Con el fin de reducir el riesgo, por favor, baje archivos de fuentes confiables.

Alguos archivos de media incluyen "administración de derechos digitales", esto es para protegerlos derechos autorales. Esta protección impedirá que el teléfono celular descargue, copie, modifique o transmita algunos documentos.

5.1 Bajar e instalar una aplicación

Para instalar una nueva aplicación:

1. Abra la lista de aplicaciones .
2. En la lista de aplicaciones seleccione Play Store.
3. Busque una aplicación y descárguela para su dispositivo.
4. Para instalar aplicaciones desde sitios de internet, usted debe acceder a esta opción en Configuración > Aplicaciones y marcar el campo "Fuentes desconocidas".

Obs.: para acceder a Play Store es necesario una cuenta de e-mail Gmail, que podrá ser creada directamente a partir de Play Store. Algunas aplicaciones tienen costos adicionale.

5.2 Desinstalar una apliación

Para desinstalar una aplicación, siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a Configuración > Aplicaciones
2. Luego selecciones una aplicaciones que desee desinstalar y selecciones Desinstalar. Algunas aplicaciones pre-instaladas en el dispositivo no pueden ser borradas por el usuario.

5.3 Reproductor de Áudio

5.3.1 Música

Utilice el reproductor de música para escuchar música, agregar pistar para su celular, y descargar de la red o agregar canciones a la tarjeta de memoria.

Para copiar un archivo para la tarjeta de memoria:

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. Conecte el celular al computador a través del cable de datos USB.
3. Un mensaje "Conectado por USB" será mostrado en la barra de notificaciones en la parte superior de la pantalla. Abra la barra de motificaciones y seleccione el mensaje "Conectado por USB" para activar el modo de almacenamiento USB y que el dispositivo se convierta en un disco para su computador.
4. Abrir la carpeta para mostrar los archivos y copielos desde el computador para la tarjeta de memoria.
5. Una vez que se complete la transferencia, seleccione Desactivar el modo de almacenamiento.

5.3.2 Para reproduzir arquivos de música

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "Play Music".
2. Usted podrá escoger entre música escuchada recientemente, listar las canciones por artista o album, y hasta por géneros.
3. Use los íconos en la parte inferior de la pantalla para controlar el proceso de ejecución de las canciones, pausar o avanzar/retroceder en lista de música.

5.4 Mensajes

Crear un nuevo mensaje (SMS e MMS):

1. Seleccione el ícono en la pantalla Principal para iniciar la aplicación de mensajes.

2. Seleccione el ícono en la parte inferior izquierda de la pantalla para crear un nuevo mensaje.

3. Digite el número o nombre de la persona para la que el mensaje será enviado, o seleccione un contacto a través del ícono .

4. Escriba el mensaje a ser enviado en el campo de texto y presione el ícono para enviar el mensaje.

5. Usted podrá hasta adicionar imágenes, videos, sonidos, contactos o items de la agenda como anexos a los mensajes seleccionando el ícono ; y adicionar emoticonos al mensaje sleccionando el ícono .

Presionando la tecla menú existen hasta opciones para insertar texto rápido (mensajes más comunes), insertar contacto, agregar asunto o descartar mensaje.

5.5 Cámara

Para sacar fotos:

1. En la pantalla de espera, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "Cámara".

2. Presine para tomar la foto. La foto será automaticamente guardada.

Para grabar videos:

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "Cámara".

2. Presione para iniciar la grabación del video y para cerrarlo. El video será automáticamente guardada.

Obs.: Seleccione para cambiar entre la cámara frontal y trasera. Seleccione para abrir el menú de opciones, incluyendo las opciones de imagen de calidad foto y vídeo

Para grabar videos:

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "Cámara".

2. Seleccione el modo video a través del ícono .
3. Presione para iniciar la grabación del video y al cerrarlo el video será automáticamente guardada.

Obs.: seleccione el ícono circular en la parte superior de la pantalla para traer más opciones, incluyendo la selección entre cámara frontal y trasera .

5.6 Galería de imágenes

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "Galeria".
2. Seleccione la carpeta y escoja la foto que desea visualizar. Usted puede navegar por las diferentes fotos disponibles desplazandose por la pantalla para la izquierda o para la derecha.
3. Para compartir una imagen, seleccione el ícono en la parte superior derecha de la pantalla.

5.7 Reproducir videos

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "Reproductor de video".
2. Escoja el video que será reproducido.
3. Gire la pantalla del dispositivo de modo que quede en una posición más cómoda para su visualización.
4. Para compartir el video, seleccione el ícono en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione el medio de intercambio.

5.8 Grabador de sonidos

El grabador del celular, le permitirá utilizar una grabación como timbre de llamada recibida.

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "Grabador de sonido".
2. Seleccione para iniciar la grabación.
3. Hable al micrófono.

4. Seleccione ■ para parar la grabación.
5. Seleccione ▶ para oir la grabación efectuada y seleccione guardar.

5.9 Navegador de internet

Consejos para el uso de internet:

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "Navegador".
2. Escriba la dirección de la página deseada en la barra de dirección.
3. Usted podrá navegar retornando a las páginas visitadas a través de los íconos < y > en la parte inferior de la pantalla.
4. En el caso que quiera cerrar una página abierta clique en el botón Menú y después seleccione cerrar.

Para abrir varias páginas al mismo tiempo:

1. Seleccione el ícono en la parte inferior de la pantalla y agregue una nueva ventana a través del ícono + en la parte superior de la pantalla.
2. Podrá alternar entre las diversas ventanas abiertas simultaneamente a través del ícono .

Guardando la página en los favoritos:

1. En la página deseada, clique en el botón Menú y seleccione "Guardar en los favoritos".
2. Podrá visualizar sus páginas favoritas a través del ícono Favoritos en la parte inferior de la pantalla.

Para buscar una palabra o texto en una página de internet:

1. En la página deseada, clique en el botón Menú y seleccione "Localizar en la página".
2. Escriba la palabra deseada.
3. Las palabras quedarán destacadas en el texto de la página Web.

5.10 E-mail

5.10.1 Configuración de la cuenta:

1. En la Pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "e-mail".
2. Inserte la dirección de e-mail y contraseña y clique en el botón "Próximo".
3. Siga las instrucciones en la pantalla.

5.10.2 Enviando e-mails:

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la apicación "e-mail".
2. Seleccione Nuevo e-mail.
3. En el campo de destinatario escriba el nombre o dirección de e-mail .
4. Seleccione el campo de asunto e introduzca un asunto.
5. Escoja el campo de mensaje y escriba el texto deseado.
6. Si quisiera anexar un archivo, presione "Agregar adjunto" seleccione el archivo y pulse agregar.
7. Seleccione Enviar para enviar el mensaje.

5.10.3 Verificando e-mails recibidos

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "e-mail".
2. Presione Actualizar .
3. Seleccione el mensaje del e-mail deseado.
4. Si quisiera responder un mensaje, seleccione Responder .
5. SI quisiera borra un mensaje, seleccione Borrar .
6. SI desea marcar como No Leido, seleccione .

5.10.4 Eliminándo una cuenta de e-mail

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "Configuración".
2. En cuentas, seleccione IMAP.
3. Seleccione la cuenta de e-mail deseada.
4. Presione y escoja "Remover cuenta".

5.10.5 Agregando una nueva cuenta de e-mail

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "e-mail".
2. Clique en el botón Menú y seleccione "Configuración".
3. Seleccione "Agregar cuenta" en la parte superior derecha de la pantalla.

5.10.6 Configuración personalizada de la cuenta de e-mail

1. En la pantalla Principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación "e-mail".
2. Clique en el botón Menú y seleccione "Configuración".
3. Seleccione la cuenta de e-mail deseada

Definiciones generales:

(a) Nombre de cuenta: el nombre de su e-mail

(b) Su nombre: Cambie su nonbre.

(c) Firma: defina su firma que será enviada en los e-mail

(d) Respuestas rápidas: edite el texto estandar que usted utili- za para redactar e-mails.

Uso de datos:

(a) Frecuencia de verificación: define la frecuencia en que su bandeja de entrada será actualizada.

(b) Hacer download de los adjuntos: marcar para hacer la des- carga automática de los adjuntos en los e-mails.

Configuración de notificaciones:

(a) Notificaciones de e-mail: marcar para recibir notificaciones a cada nuevo mail recibido.

(b) Seleccione notificación: defina el tipo de aviso para notificar la entrada de e-mails.

(c) Vibrar: marcar para que el dispositivo vibre cuando recibe e-mails.

Configuración del servidor:

(a) Configuración de entrada: Cambio de nombre de usuario, contraseña y otros ajustes de la configuración de entrada.

(b) Configuración de salida: Cambio de nombre de usuario, contraseña y otros ajustes de la configuración de salida.

6. CONECTIVIDAD

6.1 Redes Wi-Fi

Para conectarse auna red Wi-Fi, ingrese al menú de Aplicaciones y luego a "Configuración" > "Redes inalámbricas y otras". Habilite conección Wi-Fi, deslizando el botón para la posición derecha.

Para buscar las redes disponibles clique en "Wi-Fi". Será presentada una lista con los nombres de las redes (SSID), seguridad y calidad de la señal.

Para conectar, basta con tocar en la red deseada. En el caso que la red posea contraseña de acceso, escribala y luego clique en Conectar.

Si la red deseada no es mostrada en la lista, puede agregarla a la lista de redes clicando en el ícono +. Escriba el nombre de la red deseada, su tipo de seguridad y presione Guardar.

Para iniciar una nueva búsqueda de redes Wi-Fi disponibles clique en el ícono "Actualizar", en la parte inferio izquierdo de la pantalla.

Para desconectarse de una red Wi-Fi, basta con desconectarse de la opción Conexión Wi-Fi, desmarcando la opción "Rede inalámbricas y otras". Para borrar la red ya configurada, basta con clicar en la red Wi-Fi y presionar Olvidar.

6.2 Bluetooth

Usted puede utilizar la tecnología bluetooth para intercambiar datos y archivos con otros dispositivos compatibles. Para habilitar el servicio de red bluetooth, acceda al Menú de aplicaciones y luego "Configuración". "Redes inalámbricas y otras". Habilite la conexión Bluetooth, deslizando el botón para la derecha.

Para que su smartphone este visible para otros dispositivos, en la pantalla de Bluetooth toque el nombre de su dispositivo (alternando entre visible y no visible para otros dispositivos).

Clique en el botón Menú para configurar el no,bre con el cual su dispositivo se presenta, tiempo límite de visibilidad y mostrar los archivos recibidos.

En la pantalla de Bluetooth también son exhibidos los dispositivos con esta tecnología habilitada al alcance de su smartphone. Para actualizar esta lista, clique en "Buscar dispositivos" en la parte inferior de la pantalla. En el caso que su dispositivo con el cual quiere conectarse no aparezca en la lista, es posible que no este detectable. Habilite esta función en el dispositivo a ser conectado y reinicie la búsqueda.

Navegue por la lista de dispositivos Bluetooth al alcance y seleccione uno de estos. Para crear una conexión entre este dispositivo y su teléfono, primero es necesario poner los dispositivos a la par (procesor de autenticación de dispositivos). Para iniciar este proceso clique en el nombre del dispositivo deseado en la lista. Dependiendo del dispositivo, precisará confirmar la contraseña en ambos dispositivos para completar el proceso. Esta contraseña puede ser configurada por el usuario o definida por el fabricante, dependiendo del dispositivo con el cual desea conectarse (si es necesario, verifique el manual del dispositivo para detalles de operación). Confirme los nombres de los dispositivos y contraseñas en los dos aparatos y selecciones "Emparejar".

7. CONFIGURACIÓN

7.1 Configuración

En esta sección usted puede configurar su dispositivo y los servicios disponibles o restaurar la configuración original de fábrica. En la pantalla principal, abra a lista de aplicativos y seleccione "Configuración".

7.1.1 Administración de tarjeta SIM

En este menú usted puede visualizar la información sobre las tarjetas SIM utilizadas, habilitar o deshabilitar cada tarjeta y configurar cual de las tarjetas SIM será utilizado preferentemente para llamadas de voz, envío de mensajes SMS y conexión de datos.

7.1.2 Perfiles de audio

En este menú usted podrá definir el modo de señalización sonora para las diversas notificaciones del dispositivo (como cuando recibe llamadas y mensajes) , a través de perfiles de modo silencio, modo reunión (vibración), modo externo, o también para crear un perfil personalizado.

7.1.3 Pantalla

En este menú usted podrá definir el fondo de pantalla y el tema utilizado en el dispositivo, tamaño de las fuentes utiliza- das, opciones para el brillo de la pantalla, tiempo límite para bloqueo y giro de la misma.

7.1.4 Almacenamiento

En este menú usted podrá verificar el espacio utilizado y el libre en el almacenamiento interno del dispositivo y en la tarjeta SD (en caso de haber). Además se puede definir el lugar principal para instalación de aplicaciones y almacenamiento de datos.

7.1.5 Batería

En este menú usted podrá verificar la carga actual de la bate- ría, su status y las funciones y aplicaciones que están consu- miendo más batería en un determinado momento, de modo de maximizar el tiempo de duración de la misma.

7.1.6 Aplicaciones

En este menú es posible administrar las aplicaciones instala- das, los servicios en ejecución y verificar el espacio en la tarje- ta de memoria utilizado por cada aplicativo.

7.1.7 Acceso a localización

En este menú es posible configurar el sistema de localización del dispositivo (vía red inalámbrica y vía GPS), y configurar los permisos de acceso a su localización por los aplicativos y servicios.

7.1.8 Seguridad

En este menú es posible configurar el método de desbloqueo de pantalla (deslizar, por voz, por contraseña, etc), configurar el bloqueo de uso de las tarjetas SIM y las opciones de criptografía del teléfono. También es posible configurar las opciones para la instalación de aplicaciones (permitiendo o no la instalación de aplicaciones a partir de internet o de otra tarjeta SD).

7.1.9 Idioma de entrada

En este menú usted podrá seleccionar el idioma del dispositi- vo y la configuración del teclado virtual, así como también las opciones del corrector ortográfico.

7.1.10 Hacer back up y redefinir

En este menú es posible hacer back up de datos de aplica- ciones, contraseñas de redes wi-fi y otras configuraciones en los servidores de Google, así también como retornar a la configuración original de fábrica (eliminando todos los datos personales del dispositivo).

7.1.11 Cuentas

En este menú puede agregar cuentas de Google o de otros proveedores de correo electrónico.

7.1.12 Fecha y hora

En este menú usted podrá definir la fecha y la hora manualmente o automaticamente (obtener esta información por la red), definir el huso horario y el formato de exhibición de fecha y hora.

7.1.13 Accesibilidad

En este menú es posible definir opciones de accesibilidad para alterar modos de entrada y exhibición de ítems, como textos mayores, tiempos de detección de toques, etc.

7.1.14 Sobre el teléfono

En este menú usted podrá obtener información sobre su dispositivo, como modelo, número de serie, versión de hardware, versión de sistema operativo Android, e información legal.

También es posible buscar actualizaciones de software disponibles y verificar el status de la batería y de las redes móviles conectadas (para obtener información como el número de su tarjeta SIM, operadora conectada, potencia de la señal de la red) IMEI y direcciones MAC.

8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Descripción del síntoma: el dispositivo no enciende aún cuando está conectado a una fuente de alimentación.

Como todos los dispositivos móviles, su teléfono precisa de una carga mínima de batería para operar. Conecte el dispositivo al cargador y aguarde algunos minutos de carga de la batería. Después de este período, debe aparecer un ícono en la pantalla indicando el proceso de carga. Una vez realizada esta carga mínima, el dispositivo puede ser encendido.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nome do produto	Positivo S440
Tamaño da tela	4.0"
Resolución y colores	480 x 800
Interacción táctil	Capacitivo
Memoria RAM	512 MB
Almacenamiento interno	4 GB
Procesador	1.3 GHz, dual-core
Conexión	Conexión micro-USB (2.0) para dados e cargador de batería
	Conexión para tarjeta microSD externo 32GB
	Salida para auricular 3.5 mm
Câmeras	**Frontal -** VGA
	Trasera - 5 MP con flash
	Captura de video - VGA
	Recursos - detector de caras, detector de sonrisa, efectos de color, balance de blancos
Sensores	Acelerómetro, sensor de proximidad y sensor de luminosidad
Batería	Lítio-Ion, capacidad de 1400 mAh
Red inalámbrica	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0
Tecnología	2G Quad Band • 3G Dual Band
Frecuencias	850/900/1800/1900 MHz • 850/2100 MHz
Dimensiones	64,4 mm x 123,5 mm x 12,2 mm (L x A x P)
Peso (sólo smartphone)	120 g
Sistema operativo	Android 4.4 (KitKat)

10. GARANTÍA FUERA DE BRASIL

La garantía en otros países, fuera de Brasil, será la garantía definida por el retailer o reventa donde el cliente está haciendo su compra. Esta condición deberá estar constante en el documento de compra o equivalente de la tienda que vendió el teléfono.

www.oquevocefezpeloplanetahoje.com.br

POSITIVO

www.positivoinformatica.com.br

©2014 - Positivo Informática. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Informática, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Informática reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.